




Beszereleési útmutató a AWHL ülésfűtő berendezéshez

Az AWHL ülésfűtő rendszer elemei	Az ülésfűtő részegységei		db
	1	Az ülőrész fűtőegysége	1
	2	A támla fűtőegysége	1
	3	Kapcsoló	1
	4	Vezetékek	1
<ul style="list-style-type: none"> ● 2 színű LED billenőkapcsoló ● Max/Ki/Min kapcsolási fokozatok ● Minimális fokozat : zöld LED (36° C) ● Maximális fokozat : piros LED (45° C) 			

Beszerelesi útmutató a AWHL ülésfűtő berendezéshez

- Szükséges szerszámok : kés, szike, kárpitszerelő szerszámok, ragasztószalag, fogók, 20 mm-es fűrószár, forrasztópáka, kábelkötegelő
- Vegyük ki az ülést a járműből!
- Ha az ülésben van légzsákérzékelő vagy légzsák, vigyázzunk ezek vezetékeire, és a csatlakozókat lehetőleg ne húzzuk szét (ez persze a szerelés miatt nem mindig lehetséges)!
- Távolítsuk el az üléskárpitot!
- Távolítsuk el a védőfóliát az ülésfűtő lapokról.
- Ragasszuk az ülésfűtő lapokat az ülés ülőpárnájára és háttámlájára!
- Az ülőpárna ülésfűtő elemének vezetékei fekete színűek, míg az üléstámla vezetékei sárga-piros-fekete színűek.
- Vigyázzunk arra, hogy a vezetékek ne érintkezzenek éles és szúrós elemekkel.
- A vezetékeket gyorskötözőkkel és ragasztószalaggal rögzítsük úgy, hogy menet közben ne vibrálhassanak, ne adhassanak hangot.
- A fűtőlapok és a vezetékek beszerelése után szereljük össze az ülést (feszítsük rá a kárpitelemeket)!

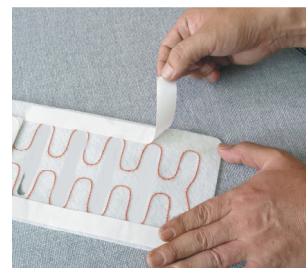

Távolítsuk el a védőfóliát az ülésfűtő lapokról.



Ragasszuk az ülésfűtő elemeket az ülés ülőpárnájára és háttámlájára!

Beszereleési útmutató a AWHL ülésfűtő berendezéshez

A kábelezés és a kapcsolók

- Keressünk helyet az ülésfűtés-kapcsolónak, és kérjük ki erről az ügyfél véleményét is (a leggyakrabban használt helyek a középkonzol, az ülés oldalborítása, a sebességváltó konzolja vagy a műszerfal valamelyik pontja).
- A kiválasztott beszerelési helyről távolítsuk el a borítást!
- Jelöljük meg a kapcsoló helyét, majd fúrjunk egy 20 mm-es lyukat!
- A kapcsolót kívülről nyomjuk a lyukba a teljes illeszkedésig!
- A kapcsoló vezetékeit kössük össze a fő vezetékköteggel!
- A kábeleket az ülés és a kárpit alatt vezessük el!
- Az ülésfűtés fő áramkörét kössük a szivargyújtó vezetékére!
- A piros vezeték a +, a fekete vezeték a – kábel.
- Vigyázzunk arra, hogy a vezetékek ne érintkezzenek éles és szűrős elemekkel!
- Minden kábelt tökéletesen kell rögzíteni, hogy elkerüljük a menet közbeni vibrációkat és zajokat.
- Szereljük vissza a helyére azt a borítást, amelyikbe a kapcsolót tettük!
- Ellenőrizzük le a működését, majd fejezzük be az ülés visszaszerelését!

Képillusztrációk

Az ülésfűtés fő áramkörét kössük a szivargyújtó vezetékére!

Piros kábel: +, Fekete kábel: -



Az ülésfűtő kábelei hátulnézetből



Beszerelesi útmutató a AWHL ülésfűtő berendezéshez

Az ülésfűtéssel szerelt ülés



A beszerelt kapcsolók



A kapcsolók ideális helye járművenként változó, és a helyét mindenképpen az ügyféllel konzultálva válasszuk ki!

Lehetséges beszerelési helyek


Az első ülések esetében:

középkonzol, a sebességváltó karja körüli borítás, az ülések oldalborítása, műszertábla

A hátsó ülések esetében :

középkonzol, a sebességváltó karja körüli borítás, az ülések oldalborítása, oszlopborítás

Használati útmutató a AWHL ülésfűtő berendezéshez

	Képillusztráció
<ul style="list-style-type: none">● Az AWHL ülésfűtés kapcsolója 3 fokozatú. Az egyes kapcsolóállások funkciói:<ul style="list-style-type: none">- HI állás: magas fokozatú fűtés (45° C), a PIROS LED világít- LOW állás: alacsony fokozatú fűtés (35° C), a ZÖLD LED világít- KÖZÉPSŐ ÁLLÁS: kikapcsolva, egyik LED sem világít● A felhasználó választhat a magas fokozatú és az alacsony fokozatú fűtés között. Az egyes fokozatoknál jelzett hőmérsékleti értékek nem az ülésfelület, hanem a fűtésrendszer hőmérsékletére vonatkoznak. A két hőmérsékleti érték nem lehet azonos, mert függ az ülés kárpitjának minőségétől és vastagságától is.● Általános esetben a hideg jármű esetén a magas fokozat (HI) bekapcsolását javasoljuk, majd – felmelegedés után – átkapcsolást az alacsonyabb fűtési fokozatra (LOW).	<p data-bbox="1509 405 1854 432">Magas fokozat: PIROS LED</p>  <p data-bbox="1496 887 1868 914">Alacsony fokozat: ZÖLD LED</p> 